

EP-811-35
4.5V == 2000mA
+GND-
Made in P.R.C.



EPil'flex

www.epilady.eu
Design Epilady – Assemblé PRC

Protéger l'environnement



Le symbole apposé sur ce produit indique qu'en Europe, les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires car ils nuisent à l'environnement et peuvent être dangereux pour la santé. Il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un site de recyclage dédié ou un service de collecte spécialisé en appareils électriques. Si vous ne trouvez pas de centre de collecte et de recyclage près de chez vous, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit pour obtenir plus d'information.

EPil'flex

EP811-35 / TÊTES FLOTTANTES




TÊTES FLEXIBLES ET FLOTTANTES



WET & DRY (IPX5) : pour une utilisation sur peau sèche ou humide et sous la douche



56 PINCES ACTIVES



TÊTE DE PRÉCISION



MANUEL D'UTILISATION


**Avertissements – Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil.
Conserver ces instructions.**

TÊTES FLOTTANTES

WET&DRY

Description de l'appareil

Merci d'avoir choisi le nouvel épilateur Epil'flex double tête et double moteur Epilady 56 pinces équipé de la nouvelle technologie WET&DRY vous permettant d'utiliser votre épilateur sous la douche pour une simplicité d'utilisation tout en douceur.

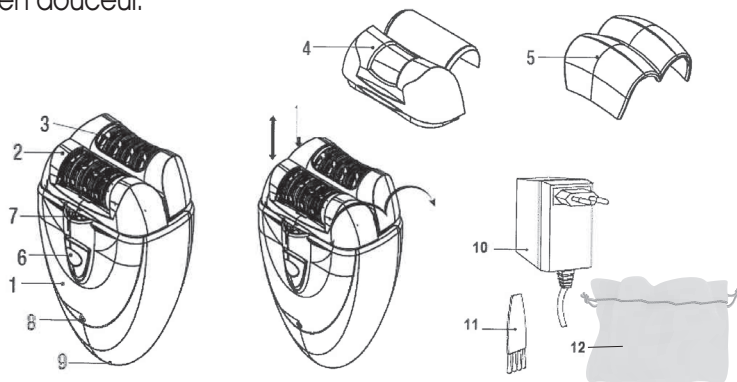

Consignes de sécurité

- Employer cet appareil seulement pour l'utilisation décrite dans ce manuel.
- L'Epilady Epil'flex est exclusivement conçu pour un usage domestique afin d'épiler les poils corporel, toute autre utilisation dont le retrait de cheveux, corporels ou cils est rigoureusement interdite.
- Consulter l'avis d'un médecin avant toute utilisation si vous souffrez de l'un des symptômes suivants : Eczéma, rougeurs, sensibilité de la peau, disposition aux infections, diabète, varices, hémophilie, mauvaise circulation sanguine ou toute autre pathologie de la peau.
- Éviter l'utilisation de l'épilateur juste avant d'aller nager ou la pratique d'un sport pouvant provoquer le développement de bactéries, source de réactions cutanées.
- Ne partagez pas votre épilateur avec d'autres personnes
- Évitez d'utiliser l'Epil'flex si les pinces, la tête d'épilation, l'embout pour zones sensibles ou tout autre élément de l'épilateur ou de l'adaptateur secteur est endommagé.
- Recherchez des dommages visibles sur votre machine avant toute utilisation.
- Ne pas utiliser l'épilateur à proximité ou sur : les yeux, parties génitales, verrues, grains de beauté, boutons, ecchymose, plaies, urticaire et coups de soleil.

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Épilateur Epil'flex | 7 | Témoin lumineux à LED |
| 2&3 | Double têtes d'épilation 56 pinces | 8 | Témoin de chargement à LED |
| 4 | Tête d'épilation de précision pour les zones sensibles | 9 | Branchement pour adaptateur secteur |
| 5 | Embout de protection | 10 | Adaptateur secteur |
| 6 | Interrupteur marche/arrêt - Rotation lente pour poils fins clairs - Rotation rapide pour poils durs foncés | 11 | Brosse de nettoyage |
| | | 12 | Trousse de rangement |

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Une réparation effectuée par une personne non qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger pour l'utilisateur.
- Tenir éloigné l'adaptateur secteur des sources d'eau.
- Débranchez l'adaptateur secteur à la fin du chargement.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Éviter d'utiliser cet appareil électrique si son câble est abîmé ou s'il présente des signes évidents de rupture extérieure ou sur l'un des accessoires. Vérifiez régulièrement l'état du cordon.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si le cordon est endommagé, le débrancher immédiatement et l'apporter à un centre technique agréé pour le faire contrôler.
- Ne jamais démonter ou réparer l'appareil soi-même, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation, dont l'ouverture de l'épilateur.
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la prise et non sur le cordon d'alimentation.
- Ne jamais insérer ou essayer d'insérer d'objet dans l'appareil.
- Conserver l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur ou d'éléments coupants.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur AC Epiflex original fourni à l'achat.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- En cas de coupure de courant, éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant.
- Afin de réduire le risque d'accident, veuillez tenir l'Épil'flex éloigné des cheveux, sourcils, cils, ainsi que des vêtements, fils, lacets ou tout autre objet susceptible d'être pris dans les pinces ou la tête d'épilation pivotante.
- En cas de chute de l'appareil, vérifier avant l'utilisation qu'aucun élément n'est endommagé.
- L'épilateur ne doit pas être utilisé avec des températures au-dessous des 5 degrés ou excédant les 35 degrés au risque de cesser de fonctionner.
- Ne pas fixer directement avec les yeux le témoin lumineux au risque d'être pris de vertiges.

Informations techniques

- 100-240V, 50/60Hz, 22W, 0.20A Max, 4.5V/2000mA
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage fourni sur le lieu d'utilisation correspond à celui du produit.
 - Si le voyant de la batterie ne s'allume pas, continuez la charge de l'appareil.
 - La durée de vie de la batterie est approximativement d'une durée de 3 ans à hauteur d'une charge par semaine.

Conseils d'utilisation

- Pour une meilleure efficacité, charger l'appareil au maximum avant utilisation. Le temps de charge maximum nécessite environ 6 heures.
- Ne pas utiliser l'épilateur par à-coups, ni exercer une pression pendant l'épilation ou passer plusieurs fois de suite sur la même zone.
- La norme IPx5 protège votre épilateur des jets d'eau.
- La fréquence d'utilisation recommandée est de 1 fois toutes les 2 semaines dès la troisième utilisation.
- Afin d'éviter la formation de poils incarnés, procédez à un gommage de la peau avant toute utilisation.

- S'assurer que l'épilateur est bien en contact avec votre peau et le déplacer doucement sur la zone à épiler dans le sens contraire de la pousse du poil.
- Utiliser l'appareil en effectuant un angle de 90° avec votre peau
- Recommandations pour les peaux sensibles et les débutants :
 - Pour la première utilisation, il est recommandé d'utiliser la tête d'épilation de précision pour les zones sensibles limitant la surface d'épilation pour une utilisation en douceur.
 - Réchauffer la peau avant utilisation pour la détendre et procéder à une épilation plus confortable.
- Des rougeurs peuvent apparaître après utilisation, appliquez une serviette humide et froide pour soulager la zone.
- Si votre peau est desséchée après l'utilisation de l'Épil'flex, il est recommandé d'appliquer une crème hydratante 2 jours après l'épilation.

Pour des résultats optimaux, il est recommandé de prendre un bain chaud ou une douche, car cela ouvre les pores.

Votre peau est ensuite propre et souple, et donc idéalement préparée pour l'épilation.

Assurez-vous que votre peau est propre, et sans produit gras avant de procéder à l'épilation.


- 1 - Retirez le capuchon 5 de l'appareil.
- 2 - Positionnez la tête sur la zone de votre corps à épiler.
- 3 - Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur 6.
- 4 - Réglez la position.
 - Rotation lente : pour les poils fins (clairs)
 - Rotation rapide : pour les poils plus durs (foncés)

Procéder à l'épilation selon les schémas suivant :



Entretien et rangement

- Eteindre et débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas utiliser de dissolvant, détergent ou tout produit abrasif à base d'alcool pour le nettoyage.
- Pour conserver l'efficacité de votre appareil, nettoyez-le après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec.
- Quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez le et rangez le dans un endroit frais et sec.
- Ne pas plier, enrouler ou modifier le cordon.
- Ne pas exposer l'épilateur aux rayons du soleil.
- Nettoyer régulièrement l'entrée du câble d'alimentation pour éviter la poussière accumulée.

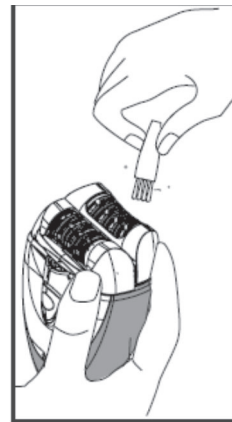



Garantie commerciale et service

La garantie et le service après-vente sont valables uniquement dans le pays où le produit est commercialisé.

Si vous constatez un dysfonctionnement dans l'année qui suit l'achat de votre appareil, contactez le point de vente vous ayant vendu le produit, à condition que vous ayez respecté le mode d'emploi et les instructions d'entretien, et que ce problème ne résulte donc pas d'une négligence ou d'un mauvais usage de l'appareil. La garantie ne couvre pas les pièces présentant des signes d'usure à l'utilisation. La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant du transport, de chutes accidentelles ou de manipulations erronées.

Si le produit ne fonctionne pas, lisez les instructions pour vérifier sa bonne utilisation. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez en priorité votre point de vente. Seul un service après-vente agréé est autorisé à réparer le produit. Sinon vous pouvez contacter la société : Epilady Europe par mail. **Email: sav@epilady-europe.com**

Garantie légale

Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

- Article L. 211-4 du Code de la consommation : "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".

- Article L.211-5 du Code de la consommation : "Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1 Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2 Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".

- Article L. 211-12 du Code de la consommation : "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien".

- Article 1641 du Code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

- Article 1648, alinéa 1 du Code civil : "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".

EP-811-35
4.5V \approx 2000mA
+GND-
Made in P.R.C.



EPil'flex

www.epilady.eu
Design Epilady – PRC Assembly

Protect the environment



The symbol on this product indicates that, in Europe, electrical devices are not to be thrown out with ordinary household waste since they harm the environment and can endanger health. It is your responsibility to dispose of your device at an appropriate recycling site or via a collection service specialised in electrical devices. If you cannot find any collection and recycling centre near your home, please contact the store where you purchased the product for more information.

EPil'flex

EP811-35 / FLOATING HEADS




FLEXIBLE AND FLOATING HEADS



WET & DRY (IPX5): for use on dry or wet skin, or in the shower



56 ACTIVE PINCERS



PRECISION HEAD



INSTRUCTION MANUAL


**Warning – Carefully read the information booklet before using device.
Keep these instructions.**

FLOATING HEADS

WET&DRY

Device description

Thank you for choosing the new Epilady double-headed, double-motor 56-toothed hair removal device from Epil'Flex equipped with new WET&DRY technology so you can use your hair removal device in the shower for incredibly simple and gentle use.

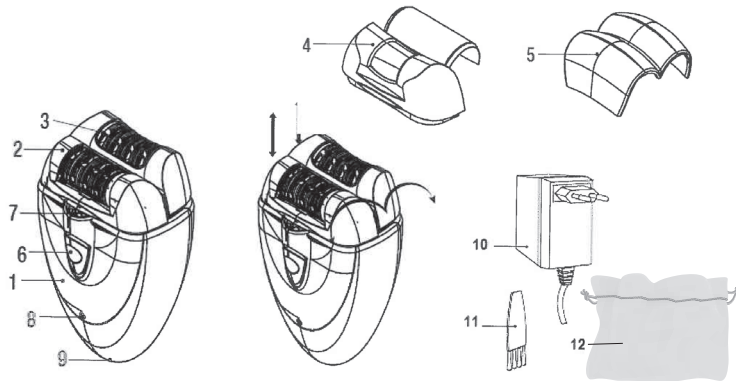

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Epil'flex hair remover | 7 | LED indicator light |
| 2&3 | Double hair remover heads; 56 pincers | 8 | LED charge indicator light |
| 4 | Precision hair removal head for sensitive areas | 9 | Adaptor connection |
| 5 | Protective tip | 10 | Adaptor |
| 6 | On/off switch – Slow rotation for fine and fair hairs – Fast rotation for hard and dark hairs | 11 | Cleaning brush |
| | | 12 | Carry case |

Safety instructions

- Device only to be used for purposes described in this manual
- Epilady Epil'flex is exclusively designed for at-home use to remove body hair. Any other use, such as pulling out hair, body hair or eyelashes is strictly forbidden.
- Seek medical advice before use if you suffer from any of the following symptoms: Eczema, redness, skin sensitivity, skin prone to infections, diabetes, varicose veins, haemophilia, poor blood circulation or any other skin disease
- Avoid using hair remover directly before swimming or sport, as this could promote bacterial proliferation or lead to skin reactions.
- Do not share your hair remover with anyone else.
- Avoid using Epil'flex if the pincers, hair remover head, protective tip for sensitive areas or any other part of the device or adaptor is damaged.
- Check for visible damage on the device before use.
- Do not use device near or on: eyes, genital areas, warts, moles, spots, bruises, wounds, urticaria or sunburn.

- This device may be used by children past the age of 8 or by individuals who are physically or mentally disabled or with sensory impairment provided they are appropriately supervised or they have been given safe instructions regarding use of the device and any risks have been pre-empted. Children are not to play with the device. The device should not be cleaned or maintained by children unsupervised.
- Any form of repair carried out by unqualified persons or those lacking the appropriate materials may lead to danger for the user
- Keep the adaptor away from water
- Unplug the adaptor after charging.
- Do not wind the energy cable around the device.
- Do not use this electrical device if the cable is damaged or if it shows any signs of external breakage affecting the device itself or any of the accessories. Check the cable's condition on a regular basis.
- If the device is not working properly or if the cable is damaged, disconnect it immediately and take it to an approved technical support centre to have it checked.
- Never dismantle or repair the device yourself. The manufacturer's warranty does not cover damage resulting from inappropriate manipulation, which includes opening the hair remover device.
- To disconnect the device, pull on the plug and not the energy cable.
- Never insert or attempt to insert any object into the device.
- Store the device and energy cable away from heat sources or sharp items.
- Only use the original Epiflex AC adaptor provided on purchase.
- Only use those accessories recommended by the manufacturer.
- Should your electricity cut out, switch off the device and disconnect it from the mains.
- In order to reduce your risk of accidents, keep Epil'flex away from the hair on your head, your eyebrows, your eyelashes and your clothes, laces or any other object likely to get caught in the pincers or pivoting hair removal head.
- Should you drop the device, before using it, check that none of the parts are damaged.
- This hair remover is not to be used at temperatures below 5 degrees or above 35 degrees, since it risks not working correctly.
- Do not look directly at the indicator light to avoid dizziness.

Technical information

- 100-240V, 50/60Hz, 22W, 0.20A Max, 4.5V/2000mA
- Before connecting device to mains, ensure the voltage supplied at the use site corresponds to that of the product.
- If the battery indicator light does not light up, continue charging the device.
- The battery life is approximately 3 years, with one charge per week.

Directions for use

- For superior efficacy, fully charge device before use. The maximum charge time is around 6 hours.
- Do not jab the hair remover, apply pressure or go over the same area several times.
- The IPx5 device protects your hair remover against water jets.
- You are recommended to use the device once every 2 weeks after the 3rd use.
- To avoid ingrowing hairs, exfoliate before each use.

- Ensure the hair remover is fully in contact with skin and move it gently over the area to be treated, going against the grain of the hairs.
- Use device at a 90° angle to skin.
- Recommendations for sensitive skin and novice users:
- For the first use, you are recommended to use the precision hair removal head for sensitive areas, limiting the area treated to reduce stress.
- Warm skin before use to relax it and make hair removal more comfortable.
- Some redness may appear after use. Should this occur, relieve the area with a cool, damp cloth.
- If your skin becomes dry after using Epil'flex, you are recommended to apply a moisturising cream 2 days after hair removal.

For optimum results, you are recommended to have a hot bath or shower to open pores. Your skin will then be clean and supple, ideally prepared for hair removal.

Ensure skin is clean with no oily products before removing hair.

- 1 - Remove device cap.
 - 2 - Position head over body area to be treated.
 - 3 - Activate device with switch 6.
 - 4 - Adjust position.
- Slow rotation: for fine (fair) hairs
 - Fast rotation: for harder (dark) hairs

Remove hair according to following diagrams:



Maintenance and storage

- Switch off and disconnect device before cleaning.
- Do not use any solvent, detergent or abrasive alcohol-based product to clean.
- To keep your device working well, clean after each use with a soft, dry duster.
- When not using device, disconnect it and store in a cool and dry place.
- Do not bend, wind or alter the cable in any way.
- Do not expose hair removal device to sun.
- Regularly clean electricity cable socket to stop dust from accumulating.



EP-811-35
4.5V == 2000mA
+GND-
Made in P.R.C.



EPil'flex

www.epilady.eu
Design Epilady – Montado en PRC

Proteja el medio ambiente



El símbolo que aparece en este producto indica que, en Europa, los productos eléctricos no se deben tirar con las basuras domésticas ordinarias porque perjudican al medio ambiente y pueden ser peligrosos para la salud. Es su responsabilidad dejar su aparato en un punto limpio de reciclaje o entregarlo a un servicio de recogida especializado en aparatos eléctricos. Si no encuentra este centro de recogida o punto limpio cerca de su casa, póngase en contacto con la tienda en la que haya comprado este aparato.

EPil'flex

EP811-35 / CABEZAS FLOTANTES




CABEZAS FLEXIBLES Y FLOTANTES



WET & DRY (IPX5): para utilizarlo en la piel seca o húmeda y en la ducha



56 PINZAS ACTIVAS



CABEZA DE PRECISIÓN



MANUAL DE INSTRUCCIONES


**Advertencia: Lea atentamente el folleto antes de utilizar el aparato.
Guarde estas instrucciones.**

CABEZAS FLOTANTES

WET&DRY

Descripción del aparato

Gracias por haber elegido la nueva depiladora EpiFlex de doble cabeza y doble motor Epilady 56 pinzas, equipada con la nueva tecnología WET&DRY que le permite utilizar su depiladora en la ducha para un uso fácil con total suavidad.

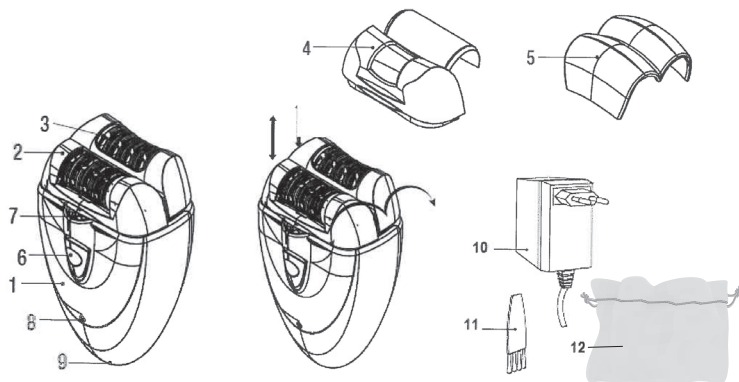

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Depiladora EpiFlex | 7 | Testigo luminoso de LED |
| 2&3 | Cabezas dobles de depilación 56 pinzas | 8 | Testigo indicador de carga de LED |
| 4 | Cabeza depiladora de precisión para las zonas sensibles | 9 | Conexión para adaptador de red |
| 5 | Tapa de protección | 10 | Adaptador de red |
| 6 | Interruptor encendido/apagado - Rotación lenta para vello fino y claro - Rotación rápida para vello grueso y oscuro | 11 | Cepillo de limpieza |
| | | 12 | Estuche |

Consignas de seguridad

- Utilizar este aparato exclusivamente para el uso que se indica en este manual.
- La Epilady EpiFlex está concebida exclusivamente para un uso doméstico con el fin de depilar el vello corporal. Cualquier otro uso como puede ser quitar vello corporal o de las cejas está firmemente prohibido.
- Consulte con un médico antes de utilizarla si padece alguno de los síntomas siguientes: eccema, rojez, sensibilidad de la piel, predisposición a infecciones, diabetes, varices, hemofilia, mala circulación sanguínea o cualquier otra patología de la piel.
- Evite el uso de la depiladora justo antes de nadar o de practicar algún deporte que pueda provocar el desarrollo de bacterias, fuente de reacciones cutáneas.
- No comparta su depiladora con otras personas.
- Evite utilizar EpiFlex si las pinzas, la cabeza depiladora, la tapa para zonas sensibles o cualquier otro elemento de la depiladora o del adaptador de red están dañados.
- Busque daños visibles en su máquina antes de usarla.
- No utilice la depiladora cerca de o en: los ojos, los genitales, verrugas, lunares, granos, equimosis, placas, urticaria y quemaduras solares.

- Este aparato puede ser utilizado por niños menores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando se les supervise correctamente o se le hayan dado las instrucciones sobre la utilización del aparato con total seguridad y hayan aprendido sobre los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Si una persona no cualificada o mal equipada realiza una reparación puede ser peligroso para el usuario.
- Mantener el adaptador de red alejado del agua.
- Cuando termine la carga, desconecte el adaptador de red.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Evite utilizar este aparato eléctrico si su cable está estropeado o si presenta signos evidentes de ruptura exterior o en alguno de los accesorios. Compruebe el estado del cordón con frecuencia.
- Si el aparato no funciona correctamente o si está dañado, desconéctelo inmediatamente y llévelo a un centro de asistencia técnica asociado para que lo comprueben.
- Nunca desmonte el aparato usted misma, la garantía del fabricante no cubre los daños causados por una mala manipulación, incluida la apertura de la depiladora.
- Para desconectar el aparato, tire desde el enchufe y no del cable de alimentación.
- Nunca introduzca ni intente introducir objetos en el aparato.
- Conserve el aparato y el cable de alimentación alejado de las fuentes de calor o de elementos cortantes.
- Utilice solo el adaptador de red AC Epil'Flex original que se le haya entregado al comprar el aparato.
- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- En caso de corte de corriente, apague el aparato y desconéctelo de la toma de red.
- Para reducir el riesgo de accidentes, mantenga Epil'Flex alejado del pelo, cejas, pestañas y también de la ropa, hilos, cordones o cualquier otro objeto que puedan atrapar las pinzas o la cabeza depiladora flotante.
- En caso de que se caiga el aparato y antes de volver a utilizarlo, compruebe que no se ha dañado ningún elemento.
- La depiladora no se debe utilizar con temperaturas inferiores a 5 grados o por encima de 35 grados ya que puede dejar de funcionar.
- No mire directamente con los ojos al testigo luminoso ya que puede sufrir vértigos.

Informações técnicas

- 100-240V, 50/60Hz, 22W, 0.20A Máx, 4.5V/2000mA
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem fornecida no local de utilização corresponde àquela do produto.
- Se o mostrador da bateria não se ligar, continue a carregar o aparelho.
- A duração de vida da bateria é de aproximadamente de 3 anos tendo em conta um carregamento por semana.

Conselhos de utilização

- Para uma maior eficácia, carregue o aparelho ao máximo antes da utilização. O tempo de carga máxima requer mais ou menos 6 horas.
- Não utilize a depiladora em surtos, nem exerça pressão durante a depilação ou passe várias vezes seguidas na mesma zona.
- A norma IPx5 protege a sua depiladora dos jatos de água.
- A frequência de utilização recomendada é de 1 vez todas as 2 semanas a partir da terceira utilização.
- Para evitar a formação de pelos encravados, faça uma esfoliação da pele antes de cada utilização.

- Certifique-se que a depiladora se encontra bem em contacto com a sua pele e deslize-a suavemente sobre a zona a depilar no sentido contrário ao do crescimento do pelo.
- Utilize o aparelho fazendo um ângulo de 90° com a sua pele
- Recomendações para as peles sensíveis e iniciantes:
 - Na primeira utilização, é recomendado utilizar a cabeça de depilação de precisão para as zonas sensíveis limitando a superfície de depilação para uma utilização suave.
 - Aqueça a pele antes da utilização para a relaxar e proceder a uma depilação mais confortável.
- Podem surgir zonas vermelhas após a utilização, aplique-lhes um pano húmido e frio para aliviar as zonas.
- Se a sua pele ficar seca após a utilização da Epil'flex, recomendamos que aplique um creme hidratante 2 dias após a depilação.

Para obter melhores resultados, recomendamos que tome um banho quente ou um duche, pois isto abre os poros.

Seguidamente, a sua pele está limpa e suave, e desta forma, idealmente preparada para a depilação.

Certifique-se que a sua pele se encontra limpa, e sem produtos gordurosos antes de proceder à depilação.


- 1 - Retire a tampa 5 do aparelho.
- 2 - Posicione a cabeça sobre a zona do seu corpo a depilar.
- 3 - Ligue o aparelho com a ajuda do interruptor 6.
- 4 - Regule a posição.
 - Rotação lenta: para os pelos finos (claros)
 - Rotação rápida: para os pelos mais rijos (escuros)

Proceder à depilação conforme o seguinte esquema:



Manutenção e arrumação

- Desligar o interruptor e retirar a ficha do aparelho antes de proceder à limpeza.
- Não utilizar dissolvente, detergente ou qualquer produto abrasivo à base de álcool na limpeza.
- Para conservar a eficácia do seu aparelho, limpe-o após cada utilização com um pano macio e seco.
- Quando não está a utilizar o aparelho, desligue-o e arrume num local fresco e seco.
- Não dobrar, enrolar ou modificar o fio.
- Não expor a depiladora aos raios de sol.
- Limpar regularmente a entrada do cabo de alimentação para evitar acumulação de poeiras.

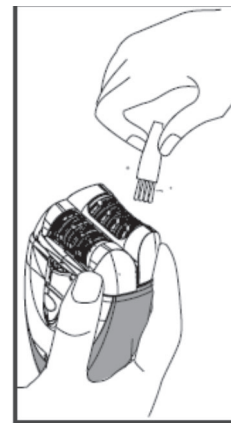

EP-811-35
4.5V == 2000mA
+GND-
Made in P.R.C.



EPil'flex

www.epilady.eu

Design Epilady – Montagem PRC

Proteger o meio ambiente



O símbolo presente neste produto indica que na Europa, os produtos elétricos não devem ser descartados com os lixos domésticos comuns, pois afetam o meio ambiente e podem ser perigosos para a saúde. É da sua responsabilidade colocar o seu dispositivo num local de reciclagem apropriado para aparelhos elétricos. Caso não consiga encontrar nenhum centro de recolha e reciclagem perto de si, queira contactar a loja na qual comprou este produto para saber mais informações.

EPil'flex

EP811-35 / CABEÇAS FLEXÍVEIS



CABEÇAS FLEXÍVEIS E FLUTUANTES


NEW




WET & DRY (IPX5): para uma utilização sobre pele seca ou húmida e debaixo do chuveiro



56 PINÇAS ATIVAS



CABEÇA DE PRECISÃO



MANUAL DE UTILIZAÇÃO


**Avisos – Ler atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.
Conservar estas instruções.**

CABEÇAS FLUTUANTES

WET&DRY

Descrição do aparelho

Obrigado por ter escolhido a nova depiladora Epil'flex de cabeça dupla e motor duplo Epilady de 56 pinças equipada com a nova tecnologia WET&DRY que lhe permite utilizar a sua depiladora no duche para uma utilização simples e suave.

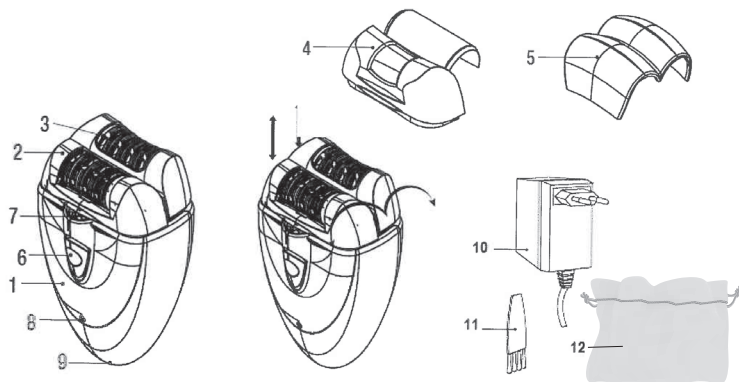

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Depiladora Epil'flex | 7 | Visor luminoso LED |
| 2&3 | Cabeças duplas de depilação 56 pinças | 8 | Visor de carregamento LED |
| 4 | Cabeça de depilação de precisão para as zonas sensíveis | 9 | Ligação para adaptador setor |
| 5 | Capa protetora | 10 | Adaptador setor |
| 6 | Interruptor ligado/desligado - Rotação lenta para pelos finos claros - Rotação rápida para pelos rijos e escuros | 11 | Escova de limpeza |
| | | 12 | Bolsa de arrumação |

Instruções de segurança

- Usar este aparelho apenas para a utilização descrita neste manual.
- A Epilady Epil'flex foi exclusivamente concebida para uma utilização doméstica para retirar os pelos corporais. Qualquer outra utilização como a retirada de cabelos, corporais ou pestanas é rigorosamente proibida.
- Antes de qualquer utilização, peça conselho a um médico se sofrer dos seguintes sintomas: Eczema, vermelhidão, sensibilidade da pele, propensão a infeções, diabetes, varizes, hemofilia, má circulação sanguínea ou qualquer outra patologia da pele.
- Evitar a utilização da depiladora momentos antes de ir nadar ou praticar um desporto que possa provocar o desenvolvimento de bactérias, fonte de reações cutâneas.
- Não partilhe a sua depiladora com outras pessoas
- Evite utilizar a Epil'flex se as pinças, cabeça de depilação, cabeça para zonas sensíveis ou qualquer outro elemento da depiladora ou do adaptador setor se encontrarem danificados.
- Antes de qualquer utilização, verifique se a sua máquina tem alguns danos visíveis.
- Não utilizar a depiladora na proximidade de, ou em: olhos, partes genitais, verrugas, sardas, borbulhas, nódos negros, feridas, urticárias e queimaduras solares.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou desprovidas de experiência ou conhecimento se forem adequadamente monitorizados ou se lhe forem facultadas as instruções relativas à utilização do aparelho em total segurança e seja acatada a noção dos riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Uma reparação efetuada por uma pessoa não qualificada e com maus equipamentos pode resultar em perigo para o utilizador.
- Mantenha o adaptador afastado de fontes de água.
- Desligue o adaptador no fim do carregamento.
- Não enrole o fio de alimentação em torno do aparelho.
- Evite utilizar este aparelho elétrico ou de um dos acessórios se o seu cabo se encontrar danificado ou apresente sinais evidentes de rutura exterior. Verifique regularmente o estado do fio.
- Se o aparelho não funcionar corretamente ou se o fio se encontrar danificado, desligue-o imediatamente e leve-o a um centro de serviço técnico autorizado para que este seja visto.
- Nunca desmonte ou repare o aparelho, a garantia do fabricante não cobre danos resultantes de uma má manipulação, incluindo a abertura da depiladora.

- Para desligar o aparelho, retire a ficha não puxando o fio de alimentação.
- Nunca insira ou tente inserir objetos no aparelho.
- Conserve o aparelho e o fio de alimentação afastados de fontes de calor ou de elementos cortantes.
- Utilize apenas o adaptador setor AC Epiflex original fornecido aquando da compra.
- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Em caso de corte de corrente, desligue o aparelho no interruptor e tire-o da ficha de corrente.
- Para reduzir o risco de acidentes, mantenha a Epil'flex longe dos cabelos, sobrancelhas, pestanas, assim como de roupas, fios, laços ou quaisquer outros objetos suscetíveis de serem agarrados pelas pinças ou pela cabeça de depilação giratória.
- Em caso de queda do aparelho, certifique-se antes da sua utilização que nenhum elemento se encontra danificado.
- A depiladora não deve ser utilizada com temperaturas inferiores a 5 graus ou superiores a 35 graus correndo o risco de deixar de funcionar.
- Não fixe diretamente os olhos no visor luminoso pois existe o risco de sofrer tonturas.

